


Handleiding

Op de afbeeldingen zie je het product DoorMarks®. Dit is een aftekenmal die wordt gebruikt voor het nauwkeurig markeren van de juiste posities op binnendeuren. Hieronder vind je een duidelijke productbeschrijving.

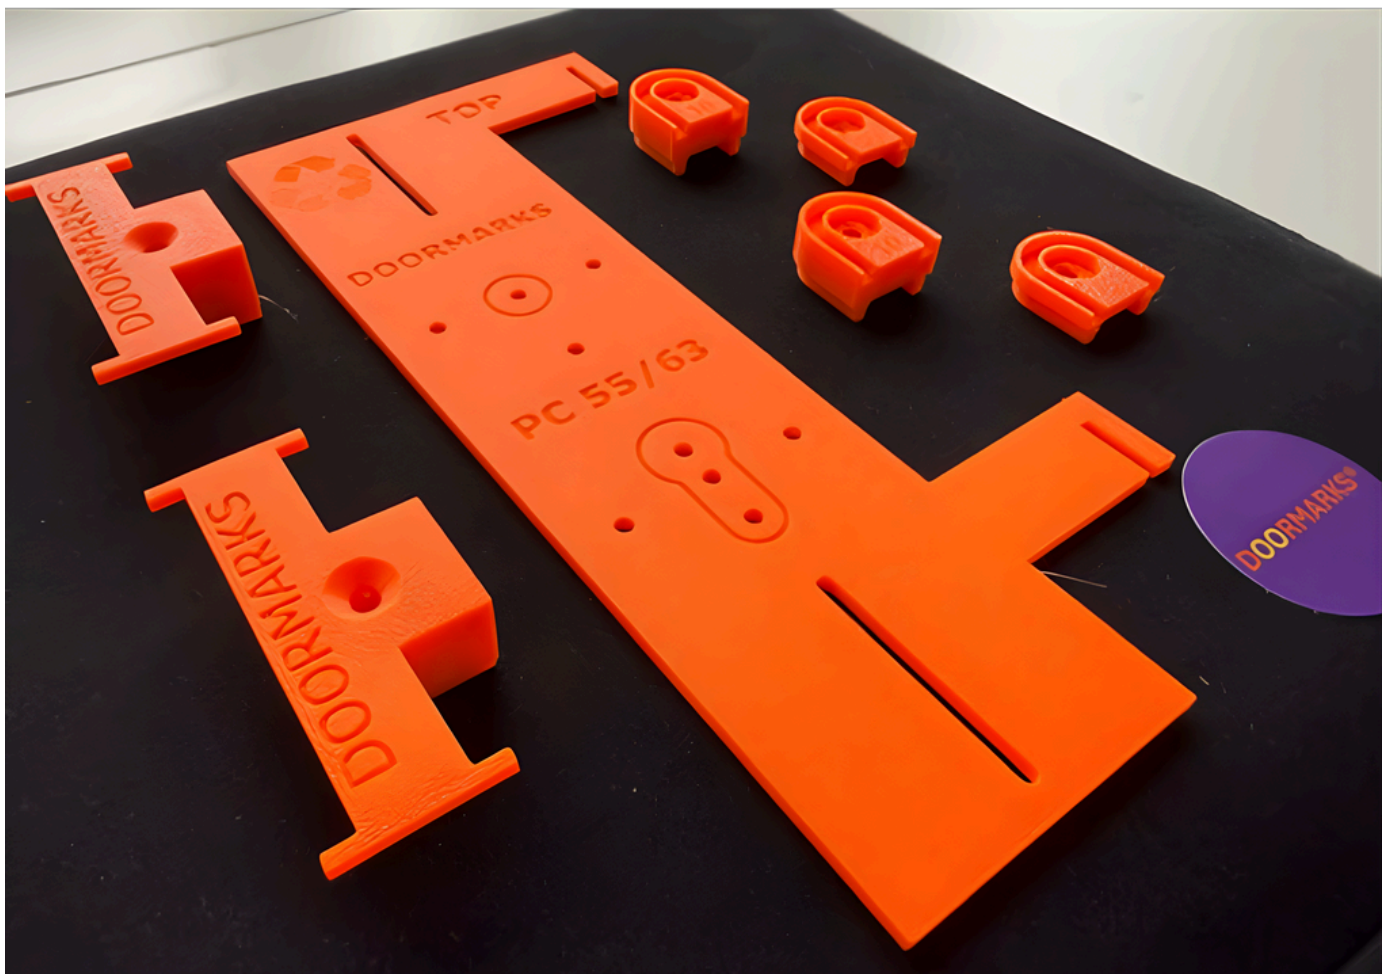


DoorMarks® is een nauwkeurige kunststof aftekenmal waarmee je zonder te meten snel en eenvoudig alle posities voor binnendeurbeslag kunt aftekenen, zoals rozetten, schilden en de bijbehorende deurkruk of -knop.

Met dezelfde mal bepaal je ook exact de positie van de profielcilinder of het vrij/bezet-garnituur voor badkamer- en toiletsloten. DoorMarks® is geschikt voor alle standaard binnendeuren.

In deze gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd hoe je het product gebruikt. DoorMarks® bestaat uit in totaal 7 onderdelen. Afhankelijk van de toepassing is het niet altijd nodig om alle onderdelen te gebruiken.

De onderdelen zijn:

1. De aftekenplaat
2. Twee identieke steunblokjes (voorzien van armen)
3. Twee identieke ophoogblokjes van 5 mm
4. Twee identieke ophoogblokjes van 10 mm

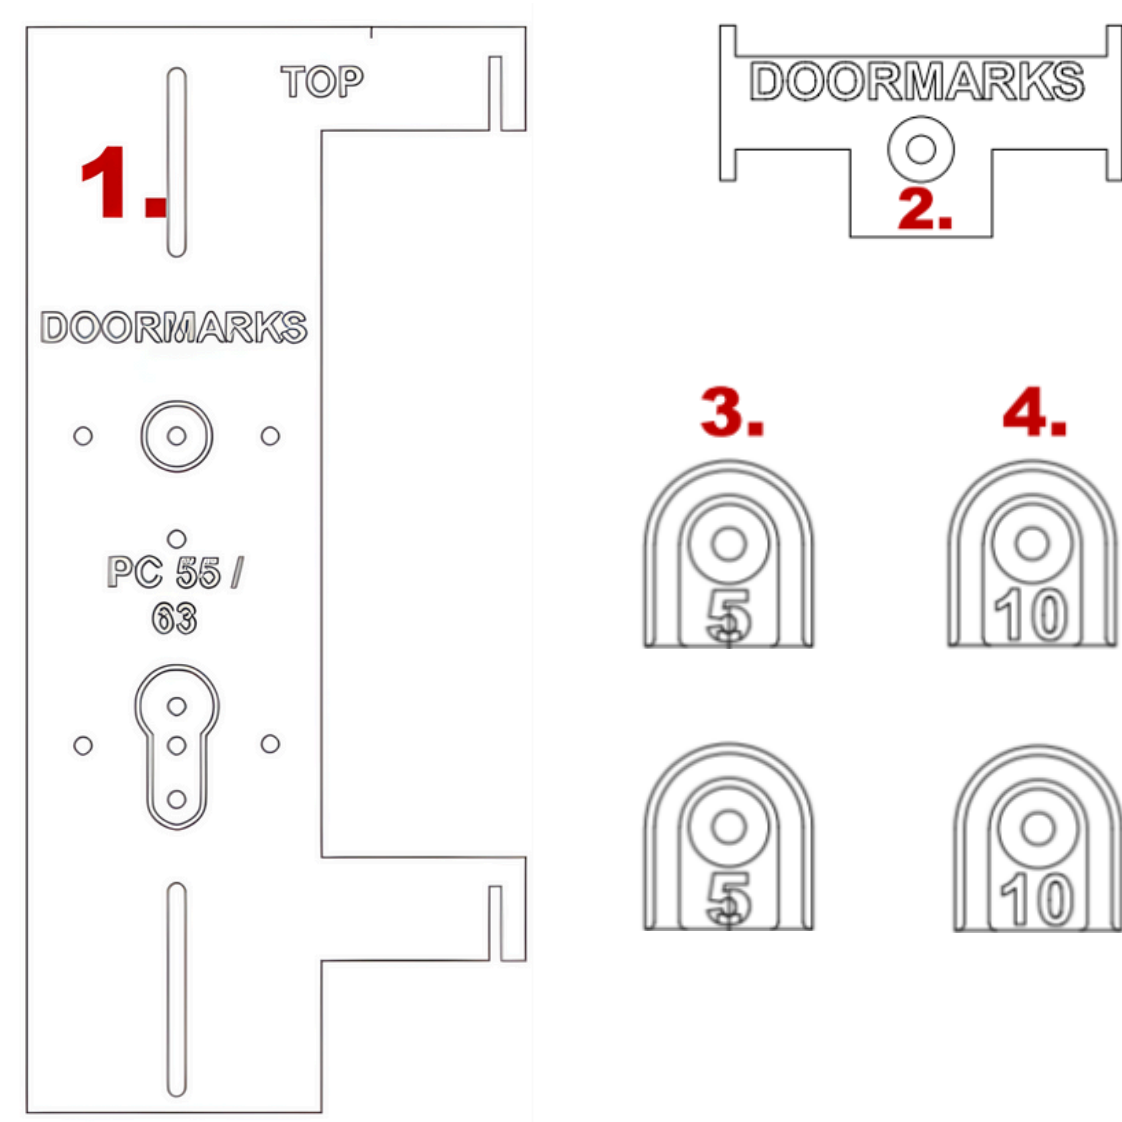

Om DoorMarks® te gebruiken, ga je als volgt te werk.

Je begint met een binnendeur waarin al een slotkastsparring en een infrezing voor de voorplaat van het insteekslot aanwezig zijn. In deze infrezing wordt later het insteekslot gemonteerd.

Schroef in de infrezing voor de voorplaat van het insteekslot de twee steunblokjes vast (zie foto 1 en 2).

1. Uitsparing slotkast



2. Plaatsing steunblokjes



Bepaal vooraf of het om een standaard slot gaat met een doornmaat van 50 mm, of om een afwijkende doornmaat van 45, 40 of 35 mm. Op de volgende pagina wordt toegelicht wat onder de doornmaat wordt verstaan.


Wat is de doornmaat?

De doornmaat is de afstand gemeten vanaf de voorkant van de voorplaat van het insteekslot tot het hart van de deurkruk (zie afbeelding Doornmaat).

Wanneer de doornmaat afwijkt van de standaardmaat van 50 mm, gebruik je de ophoogblokjes van 5 mm, 10 mm of een combinatie van beide (15 mm). In de meeste gevallen volstaat het gebruik van alleen de steunblokjes; deze zijn namelijk afgestemd op een doornmaat van 50 mm.

Wanneer de steunblokjes op de deur zijn vastgeschroefd, hang je de aftekenplaat aan de armpjes. Doe dit zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van de deur, zodat je in één keer alle benodigde posities kunt aftekenen.

Dit is mogelijk bij zowel een stompe deur als een opdekdeur.

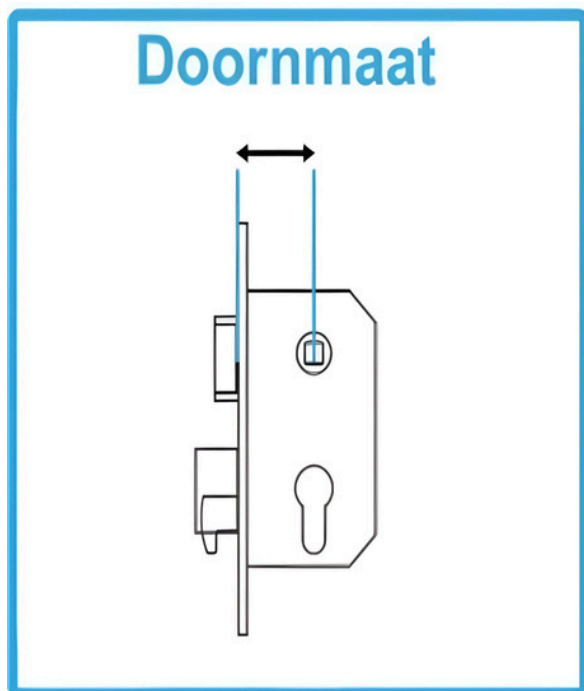

Aftekenplaat: wat is wat

De aftekenplaat is voorzien van verschillende gaten en een sleuf. Hieronder wordt per onderdeel, van boven naar beneden, uitgelegd waarvoor deze dienen (zie afbeelding aftekenplaat).

A. Sleuf - Deze sleuf wordt gebruikt om een rechte lijn af te tekenen, zodat een eventueel schild recht kan worden gemonteerd. Tijdens de montage van het schild is deze lijn zichtbaar door de schroefgaten van het schild.

B. Drie horizontale gaten - Het middelste gat is bedoeld voor het aftekenen van de deurkruk of -knop. Dit gat is op de mal herkenbaar aan een extra cirkel. De gaten links en rechts hiervan worden gebruikt voor het aftekenen van de patentrozetgaten voor een eventueel te monteren rozet.



C. Gat onder het kruk gat - Dit gat is bedoeld voor het aftekenen van een patentrozetbout die door het slot heen gaat bij montage van een schild. Dit gat is niet altijd nodig (zie eigenschild).

D. Drie verticale gaten - Deze gaten worden gebruikt voor het aftekenen van:

- het cilindergat, of
- het gat voor de stift van een vrij/bezet-garnituur voor badkamer- of toiletsloten.

De bovenste positie bevindt zich exact 55 mm onder het kruk gat (PC55). De middelste positie is bedoeld voor de vrij/bezet-stift en bevindt zich exact 63 mm onder het kruk gat (PC63). De onderste positie is bedoeld voor het cilindergat.

E. Gaten naast het vrij/bezet-gat - De gaten links en rechts van het vrij/bezet-aftekenpunt zijn bedoeld voor het aftekenen van de patentrozetgaten van een eventueel te monteren rozet.

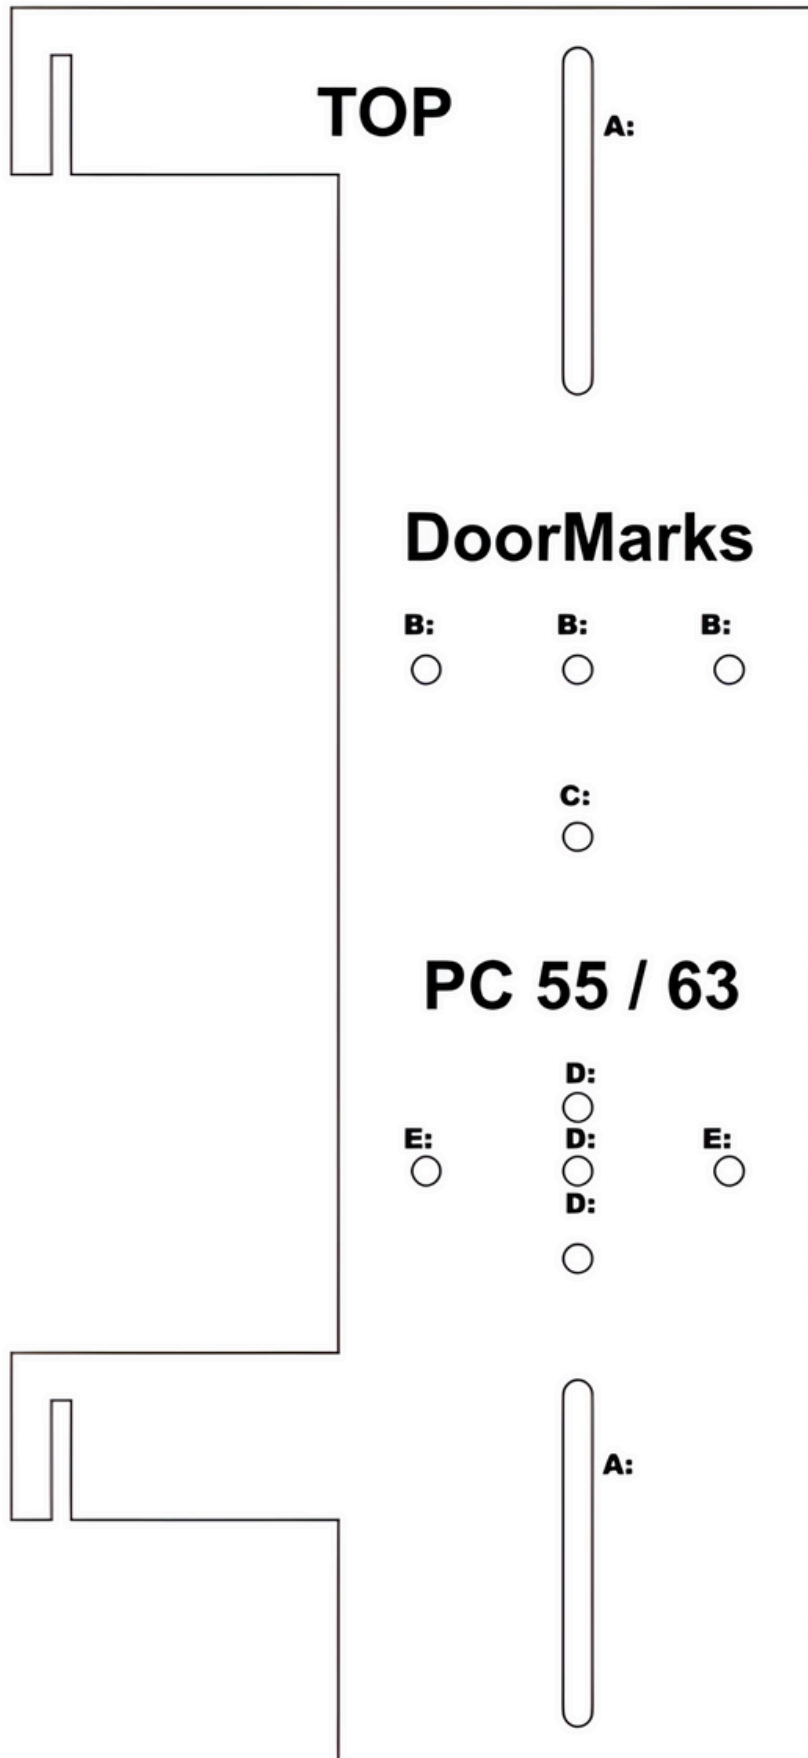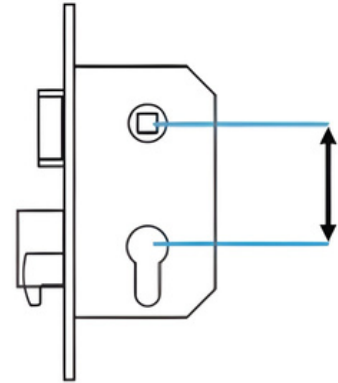**PC maat**

Nadat je alle benodigde posities aan beide zijden van de deur hebt afgetekend, kun je de DoorMarks®-mal verwijderen en opruimen. Vervolgens boor je de gaten op de afgetekende posities.

Advies

- Gebruik voor het kruk gat een scherpe speedboor van minimaal 18 mm of 20 mm.
- Gebruik deze boormaat ook voor het bovenste cilindergat.
- Voor het onderste deel van het cilindergat gebruik je een 14 mm speedboor.
- Voor het gat van de vrij/bezet-stift gebruik je een 12 mm of 14 mm speedboor.
- Voor de overige gaten is een 5 mm boor voldoende.
- Gebruik altijd scherp gereedschap voor het beste resultaat.

Let op: boor altijd van beide zijden van de deur om splintervorming van het hout te voorkomen.

Succes!